



BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN TEMİZLEYİCİ


Bulaşık makinenizi düzenli olarak temizlemek, her yıkamada maksimum hijyeni sağlayarak makinenizden alacağınız performansı en üst düzeye çıkarır.

Yemek atıkları, yağ ve kir bulaşık makinenizde birikerek filtre, su pervanesi ve gider gibi önemli parçaların tıkanmasına yol açar. Görünmeyen kısımdaki bu birikintiler bulaşıkların tam anlamıyla temizlenmesine engel olur. Magictab Bulaşık Makinesi Temizleyicisi güçlü formülü ile tüm kir ve kireç kalıntılarını temizler, makinenizin içini ve bulaşık sepetini pırl pırl yapar.

- Yağ ve kirleri temizler.
- Atıkları ve kireç birikintilerini temizler.
- Hijyen sağlar.




Ambalaj	Net Ağırlık
250 ml	250 g
Koli İçi Adedi	Palet İçi Adet
12	1440

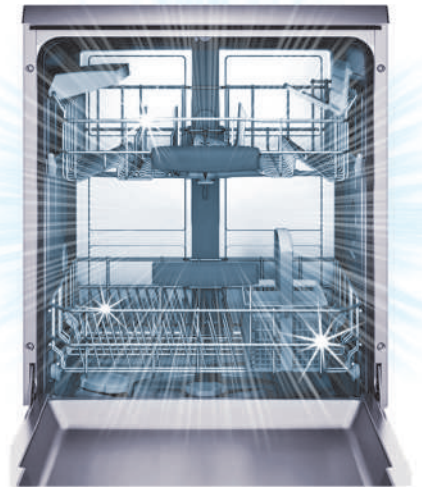



Magictab Bulaşık Makinesi Temizleyicisi, makinenizin en zor temizlenen ve görünmeyen hayati parçalarını temizler.

Ayda bir bulaşık makinesi temizleyicisi kullandığınız takdirde makinenizin hijyenini ve yüksek performans ile çalışmasını sağlayabilirsiniz.

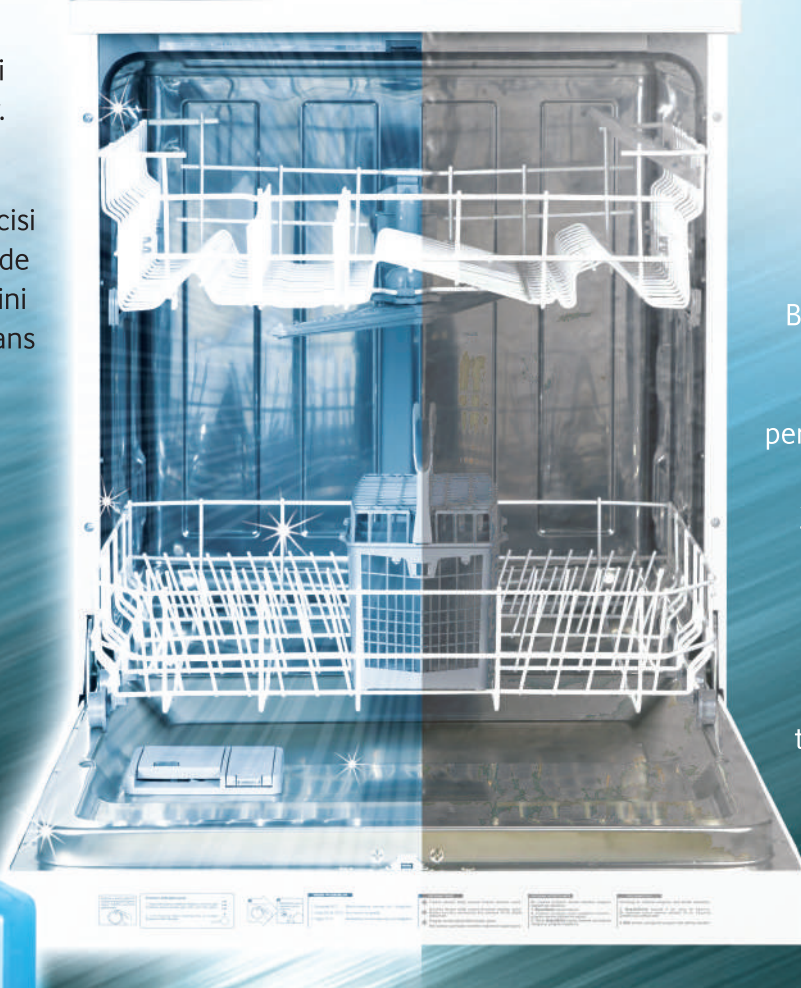

Biriken bulaşık kirleri, yemek atıkları ve yağlar makinenizin performansını düşürür. Makinenizin içinde yüzey paslanmaları, kireç kalıntıları ve kötü kokular oluşur.

Bulaşık makinenizin en kısa sürede temizlemesi gerekir. Ayda bir kez uygulama ile hijyen ve yüksek performans sağlanır.



Yüksek performans ve hijyen için işin uzmanı



Filtrede birikmiş atıkları temizleyin. Ambalajın kapağını açmadan sadece kapağın üzerindeki etiketi çıkartın.



Magictab bulaşık makinesi temizleyicisi şişesini ters çevirin. Doğrudan çatal bıçak sepetine yada üst bulaşık sepetine yerleştirin.



Bulaşık makinenizi boşken, deterjan ekmeden, 65°C sıcaklıkta normal programda çalıştırın.